



Handicare 1000

Naše nejvýkonnější přímá
schodišťová sedačka

Schodišťová sedačka Handicare
1000 spojuje elegantní
design s možností rozšíření
o automatické funkce podle
vašich potřeb.

Handicare 1000 | Naše nejvýkonnější přímá schodišťová sedačka

Díky skrytému ozubenému hřebenu působí model Handicare 1000 nenápadně a dokonale ladí s interiérem vašeho domova. Tenká hliníková kolejnice je vybavena parkovacími stanicemi na obou koncích schodiště, kde se baterie automaticky dobíjejí.



Barevné varianty

Barvy sedačky



Vlastnosti



Energetická úspornost

Nízké provozní náklady a baterie, které udržují zařízení v provozu, pokud dojde k výpadku napájení.



Kapacita

Verze pro vysoké zatížení unese až 200 kg.



Bezpečnost

Blokovací bezpečnostní pás – schodišťová sedačka se nerozjede, dokud není bezpečnostní pás zapnutý. Mezi další volitelné funkce patří tlačítko nouzového zastavení, bezpečnostní snímače a One Touch Alert (oboustranná komunikace).



Volitelné doplňky

Zařízení lze snadno vybavit dalšími variantami tak, aby vyhovovalo vašim potřebám dnes i v budoucnu. K dispozici je automaticky ovládaná otočná sedačka, elektricky ovládaná sklopná opěrka nohou a různé varianty bezpečnostních pásů.



Venkovní instalace

Model 1000 je vhodný i pro venkovní instalace. Čalounění s UV ochranou dlouhodobě odolává slunečnímu záření, čímž si sedačka zachovává barvu i vzhled. Voděodolný kryt (IP44) chrání zařízení před deštěm, takže zůstává plně funkční i v náročnějších povětrnostních podmínkách. Tato kombinace materiálů a ochranných prvků prodlužuje životnost celé sedačky. Schodišťovou sedačku lze aktivovat pouze otočením klíče; tím se zamezí náhodnému či neoprávněnému použití.



Vyvýšená sedačka

Pro osoby s omezeným pohybem v kolenou či kyčlích, případně pro velmi úzká schodiště, je ideální zvýšené sedadlo. Zvýšená výška sedáku a menší hloubka umožní jízdu vestoje s oporou o sedák, přičemž je cestující po celou dobu zajištěn bezpečnostním pásem.



Sklopný konec

Konec kolejnice lze sklopit tak, aby nepřekážel u dveří nebo na spodní podestě. V zaparkované poloze sedačky se sklopná část kolejnice snadno sklopí dolů a zvedne zpět, když je potřeba uvolnit prostor. Volitelně lze zvolit i elektrický sklopný konec, který zajistí pohodlnější obsluhu a zamezí překážkám ve spodní části schodiště. Nastavitelná výška sedáku je součástí standardní výbavy.



Jednoduchost používání

Naskenujte QR kód a podívejte se na naše video, které ukazuje, jak model 1000 používat.



One Touch Alert Oboustranná komunikace

Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete vytočit tísňovou linku přímo ze schodišťové sedačky. Prostřednictvím nového systému Savaria One Touch Alert. Diskrétní, ale neocenitelná funkce, která využívá obousměrnou komunikaci. Tento systém vás v případě potřeby rychle a spolehlivě spojí s pomocí.




Handicare 1000 | Naše nejvýkonnější přímá schodišťová sedačka

Rozměry a specifikace

Schéma sedačky Smart je zobrazeno pouze jako příklad.

	Smart	Perch
A Stěna k opěradlu vnitřního sedačky	75mm*	75mm
B Hloubka sedačky S vysunutou sedačkou	360mm 425mm	247mm -
C Minimální šířka ke stupačce, ve složeném stavu	385mm*	385mm
D Minimální šířka k okraji stupačky v otevřeném stavu	650mm*	650mm
E Šířka područky – vnější S distančními vložkami područek S distančními vložkami vysunutých područek	550mm 590mm 635mm	550mm - -
F Šířka područky – vnitřní S distančními vložkami područek S distančními vložkami vysunutých područek	465mm 520mm 565mm	465mm - -
G Výška opěradla sedačky	455mm	455mm
H Výška od stupačky k sedačce	465-540mm	675-875mm**
Minimální výška stupačky	70mm	70mm
Základna sedačky ke sklopené područce	-	597mm
Základna sedačky ke sklopenému bariérovému ramenu	-	745mm
Minimální průnik kolejnice do schodiště	115mm	115mm
Hmotnostní limit – standard	137kg	137kg
Hmotnostní limit – maximální	160kg	160kg
Verze pro extra vysoké zatížení (XXL)	200kg***	-
Verze pro vysoké zatížení (XL)	160kg***	-
Rychlost	0.07m/s	0.07m/s
Napájecí zdroj	Baterie 2x12 V	Baterie 2x12 V
Úhel schodiště	21-56°	21-56°

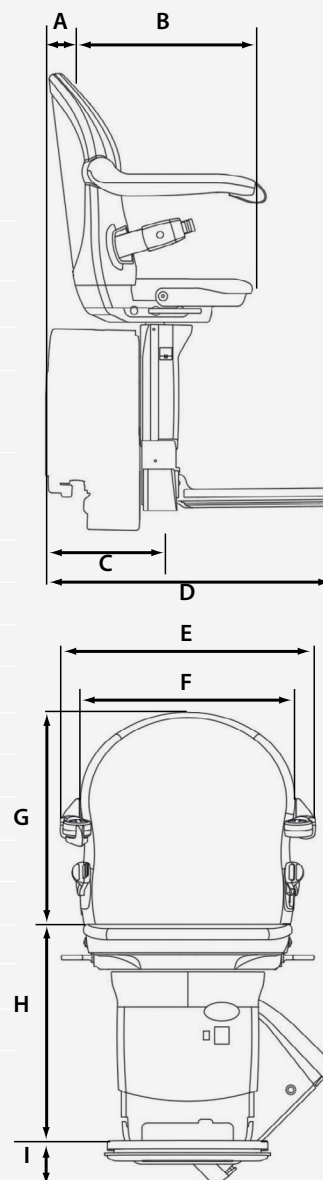

* +45 mm pro obousměrné otáčení s mimořádně vysokou zátěží (XXL) s distančními vložkami vysunutých područek.

** Není k dispozici pro extra vysoké zatížení (XXL).

*** Není k dispozici se

Rozměry se mohou lišit v závislosti na konkrétních vlastnostech schodiště v domě. Veškeré informace a obrázky jsou poskytovány pouze pro ilustrační účely a podléhají změnám. I když jsou poskytovány v dobré víře, nepředstavují záruku. Společnost Handicare si vyhrazuje právo změnit provedení a specifikace bez předchozího upozornění.

Oprávněný prodejce:

Savaria Česko s.r.o. IČO: 49682041 DIČ: CZ49682041 Tel: 800 171 515 Email: info@garaventlift.cz	Showroom: Pražská 810/16 102 00 Praha 10 – Hostivař IČO: 49682041 DIČ: CZ49682041	Pobočka Morava: Savaria Česko s.r.o. Radniční 32 753 01 Hranice
---	---	--



Handicare Stairlifts UK, 82 First Avenue,
Pensnett Estate, Kingswinford,
West Midlands, DY6 7FJ
www.handicare-stairlifts.co.uk

S bohatou historií inovací produktů a špičkových služeb ve výrobě schodišťových sedaček, která je dlouhá více než 100 let, navrhuje a vyrábí společnost Handicare přímé a obloukové schodišťové sedačky pro vnitřní i venkovní instalace, které se prodávají ve více než 50 zemích po celém světě.

Společnost Garaventa Lift s.r.o., je součástí korporace Savaria Corporation. Se sdílenou vizí posílení mobility pro život se našich více než 2400 zaměstnanců dodává na globální trhy produkty, které poskytují bezbariérový přístup v domácnostech a veřejných budovách.

